


AccuPro ONE Manual



Piezas de repuesto

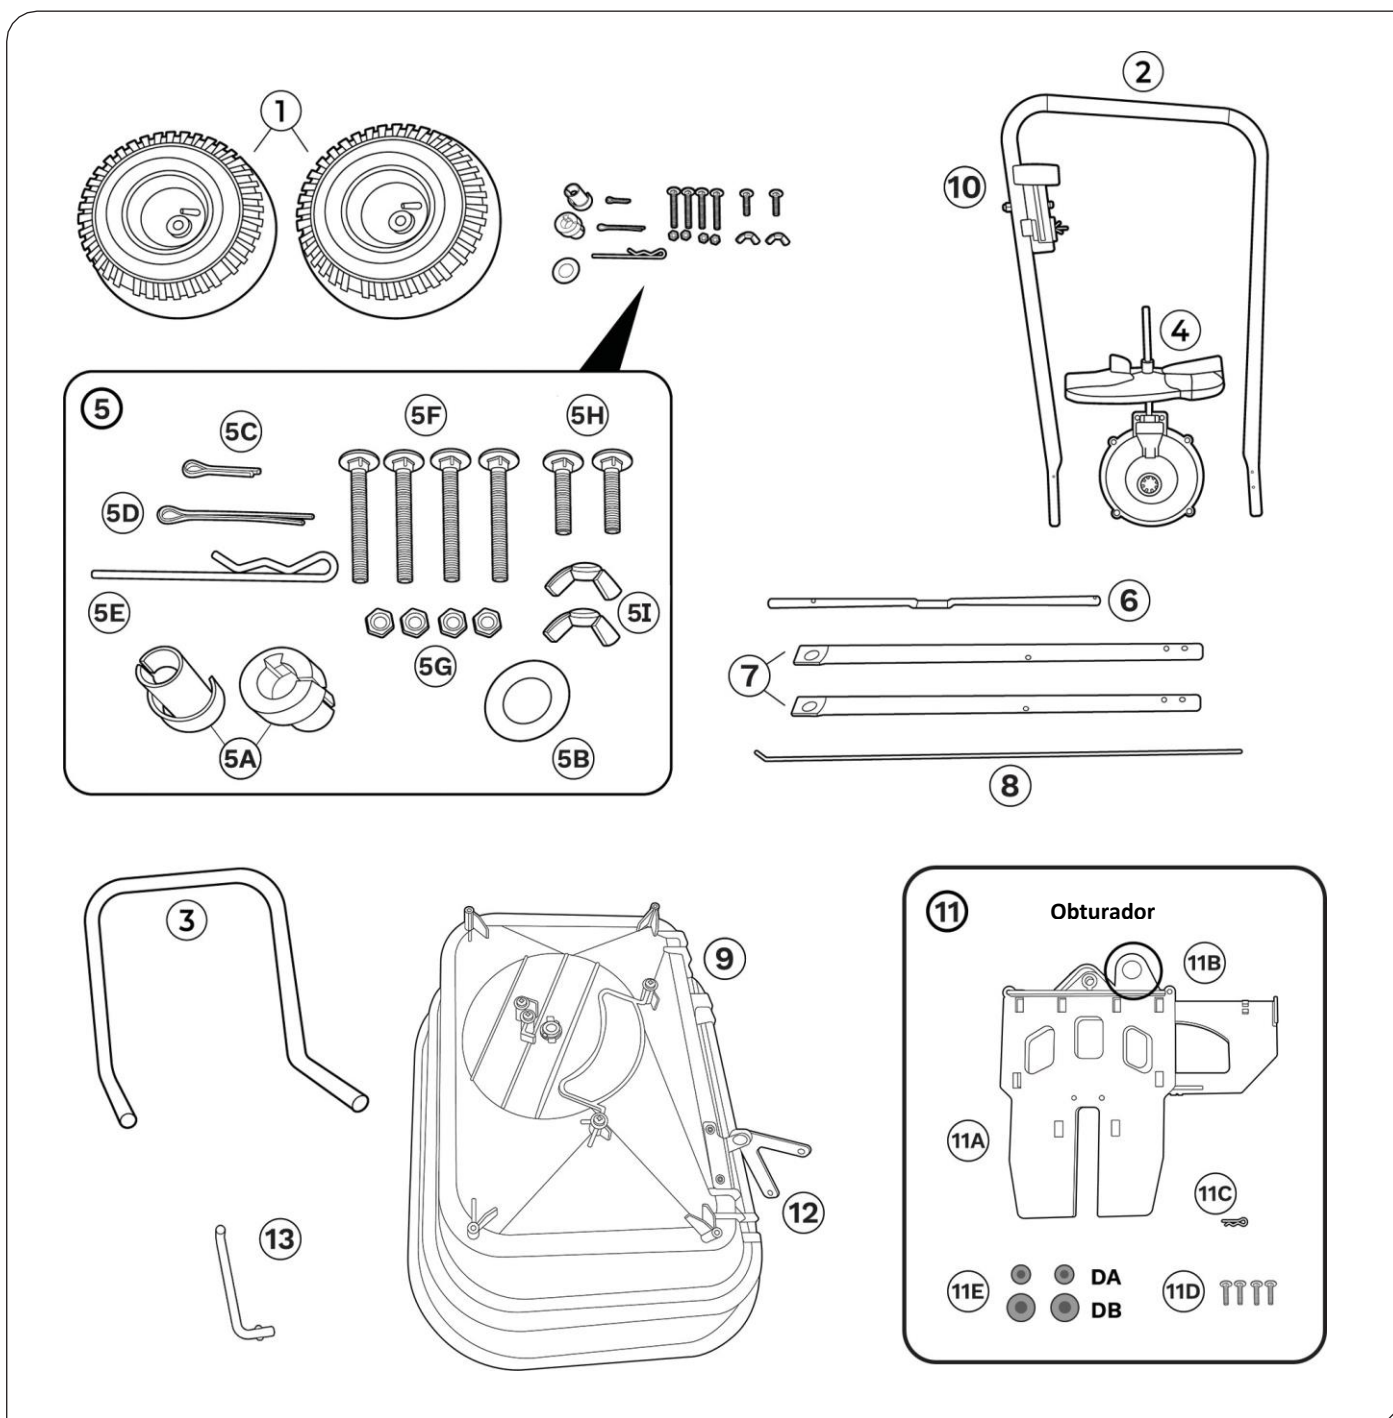

Deposite todo el contenido de la caja sobre una superficie plana y compruebe que no falte ninguna pieza.

Lista de piezas de la AccuPro ONE


- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ruedas neumáticas (2) | 5E. Clip del agitador | 10. Palanca de control |
| 2. Manillar | 5F. Tornillos M6x60 (4) | 11. Dispositivo deslizante |
| 3. Soporte | 5G. Tuercas M6 (4) | 11A. Obturador |
| 4. Grupo pendular e impulsor | 5H. Tornillos M6 X35 | 11B. Pieza de ajuste |
| 5. Tuercas y tornillos | 5I. Tuercas mariposa M6 (2) | 11C. Clip de retención pequeño |
| 5A. Cojinetes del eje (2) | 6. Eje | 11D. Tornillos (4) |
| 5B. Arandela de rueda | 7. Bastidor inferior (2) | 11E. Arandelas (4) |
| 5C. Pasador de chaveta peq. | 8. Barra de control | 12. Soporte pivotante |
| 5D. Pasador chaveta grande | 9. Cuerpo de la tolva | 13. Varilla de acoplamiento inferior |

Montaje de la AccuPro ONE


MONTAJE DEL OBTURADOR, EL BASTIDOR INFERIOR Y EL SOPORTE:




Necesitará un destornillador de estrella, unos alicates y una llave fija M6.

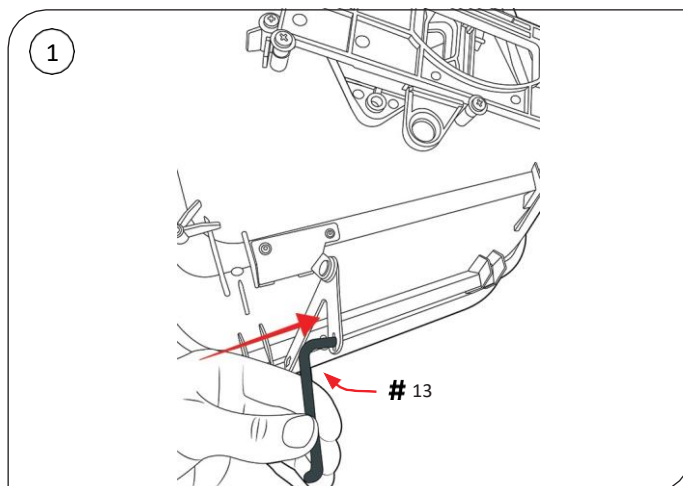


Localice la varilla de acoplamiento inferior (13) e insértela en el orificio del soporte pivotante (12).

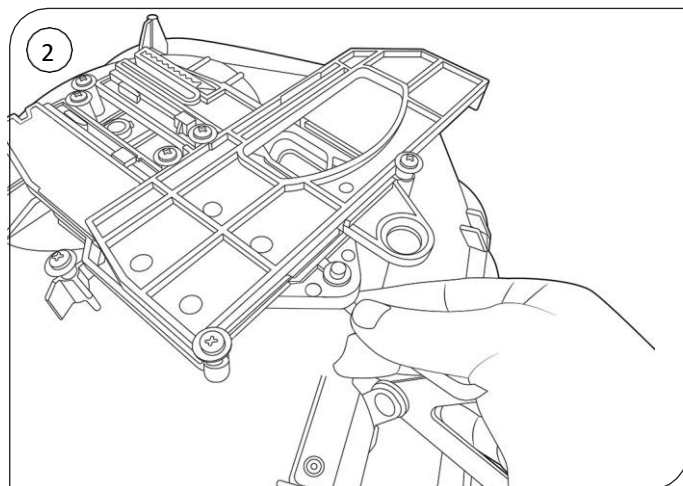


Pase el extremo libre de la varilla de acoplamiento inferior (13) por el orificio central del obturador.

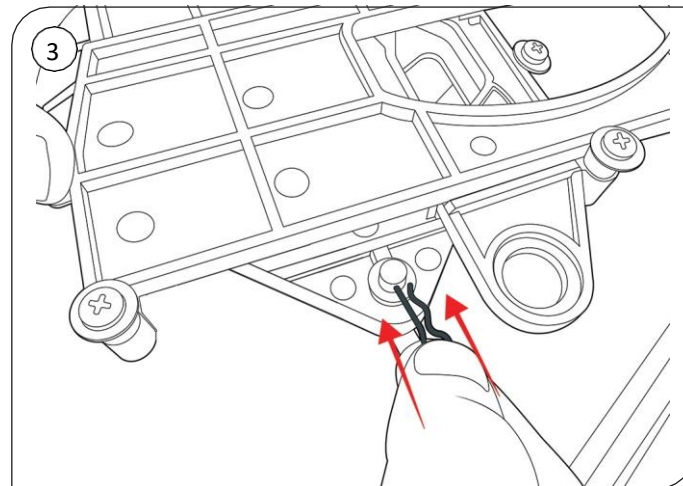

Fije la varilla de acoplamiento inferior (13) en su sitio empleando el clip de retención pequeño (11C) como se muestra en la figura.

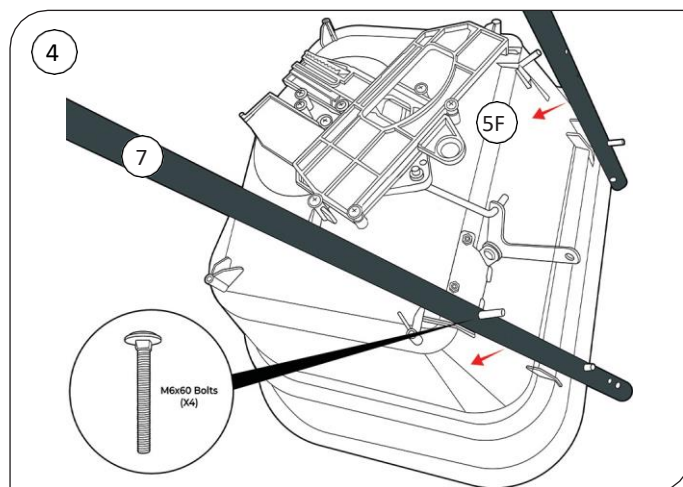


Fije las dos barras del bastidor inferior (7) al cuerpo de la tolva (9) mediante los tornillos M6x60 (5F). **VEA EL AVISO SIGUIENTE.**

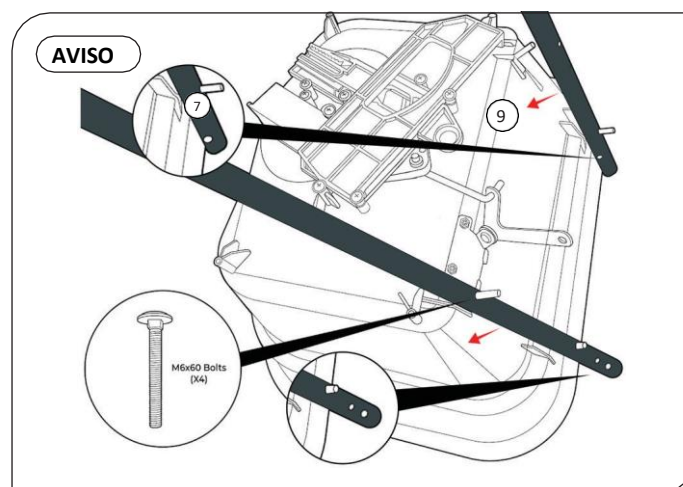


Al colocar las patas en la tolva, asegúrese de que los dos orificios situados en el lateral del bastidor inferior (elemento 7) queden en la parte exterior. Debe haber un orificio en la parte inferior.

Montaje de la AccuPro ONE

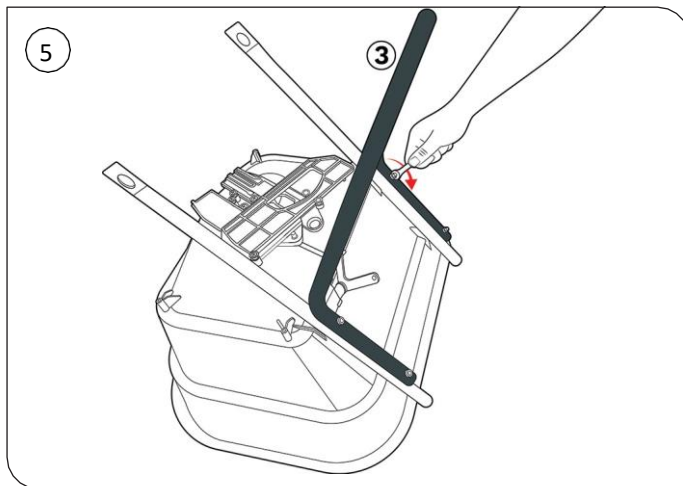


Enganche el soporte (elemento 3) a los 4 tornillos M6x60 (elemento 5F) que sobresalen. Apriete con las 4 tuercas M6 (elemento 5G).

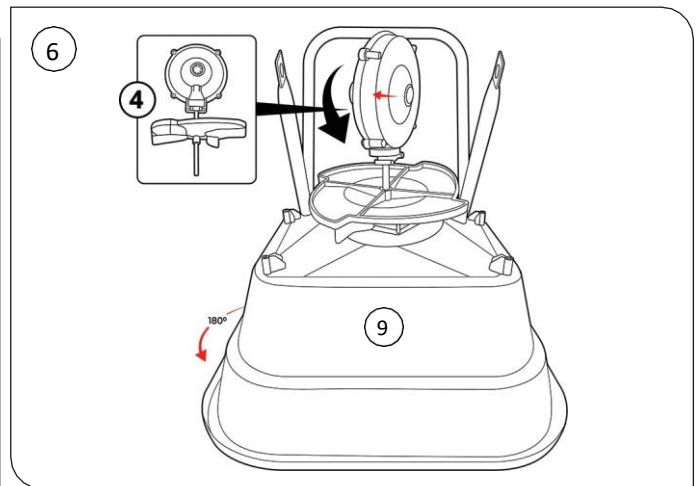


Gire el cuerpo de la tolva (9) hasta la posición indicada. Coloque el conjunto del grupo pendular y el impulsor (4) en el orificio central del cuerpo de la tolva (9), deje que se apoye ahí. **Asegúrese de que la flecha del grupo pendular señale hacia delante. La flecha debe apuntar hacia el otro lado del soporte (3).**


MONTAJE DE LAS RUEDAS:

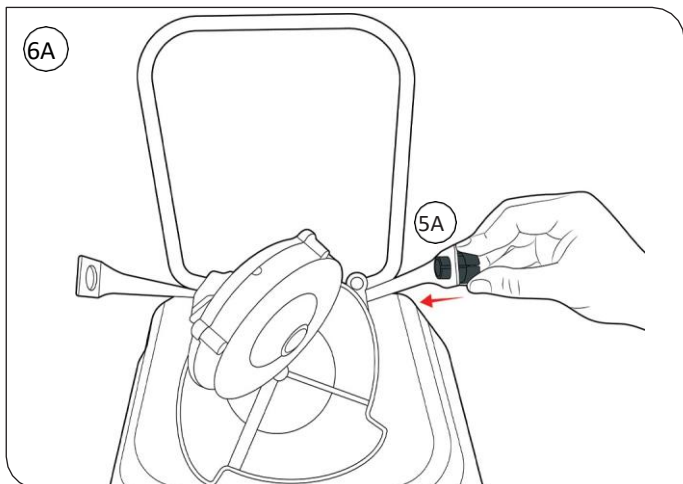


Inserte un cojinete del eje (elemento 5A) en el orificio que se muestra, situado en la parte baja del bastidor inferior (7).

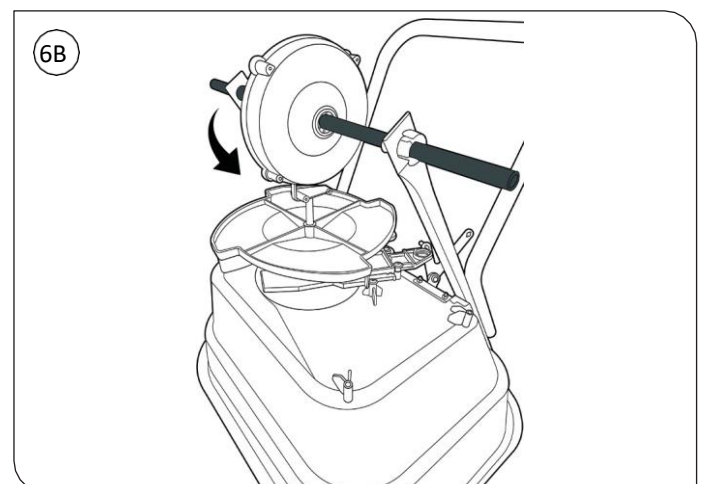

Pase el eje (6) por el orificio que no tiene cojinete del eje (elemento 5A); hágalo pasar por el orificio del centro del grupo pendular y por el orificio (elemento 5A) situado en el otro lado.

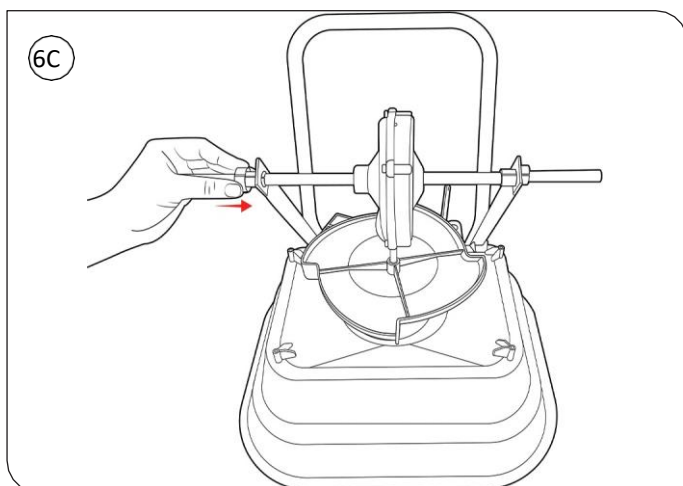


Empuje el otro cojinete del eje (elemento 5A) para colocarlo en su posición.

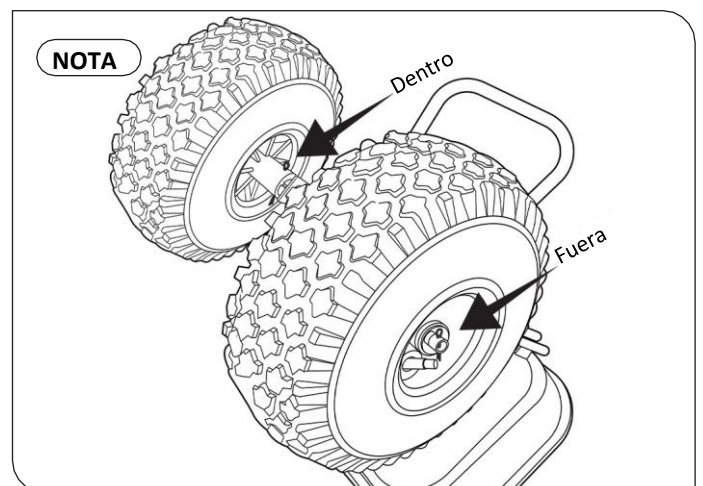


Nota: El eje y el grupo pendular ya están en su posición. Hay dos orificios en el eje. Un orificio está cerca de la mitad del eje y el otro orificio se encuentra cerca del extremo del eje. Al colocar las ruedas, una rueda quedará anclada en su parte interior y la otra en su parte exterior.


Montaje de la **AccuPro ONE**

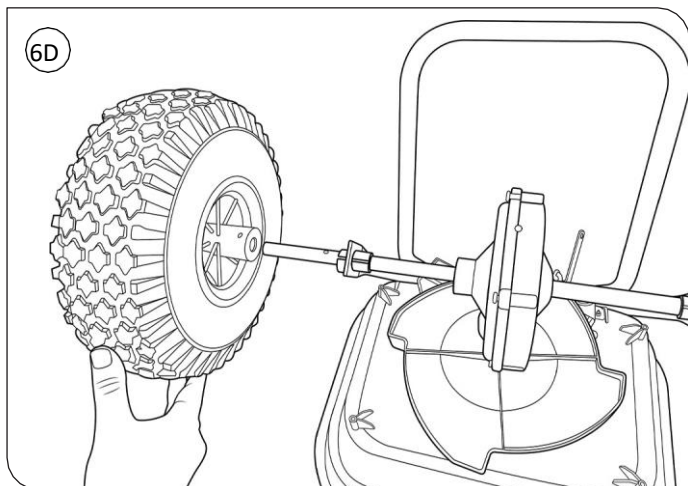


Coja una de las ruedas neumáticas. Empuje la rueda a través del eje. Asegúrese de que la válvula está situada en la parte exterior.

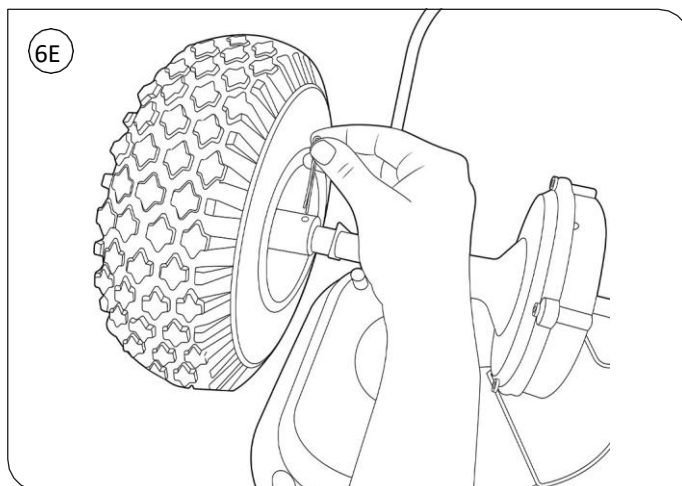

Coja el pasador de chaveta largo e introdúzcalo a través del orificio del eje en la parte interior de la rueda.

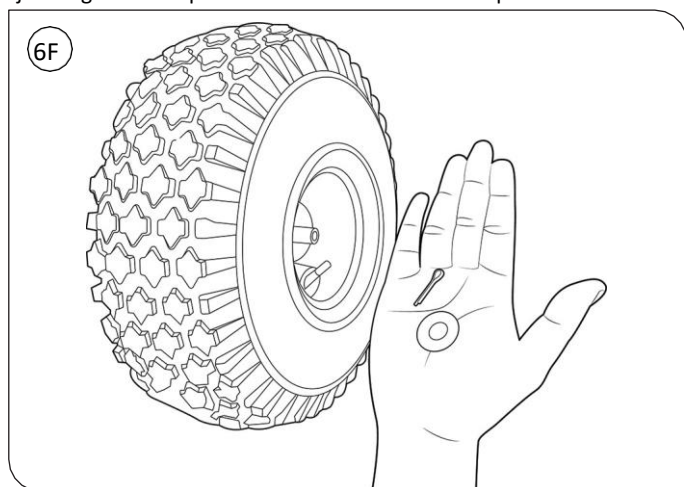


Monte la otra rueda neumática. Coja el pasador de chaveta pequeño (elemento 5C) y la arandela de la rueda (5B). Coloque la arandela de la rueda en el eje y deslice el pasador de chaveta pequeño (elemento 5C) por los orificios para fijar la segunda rueda.

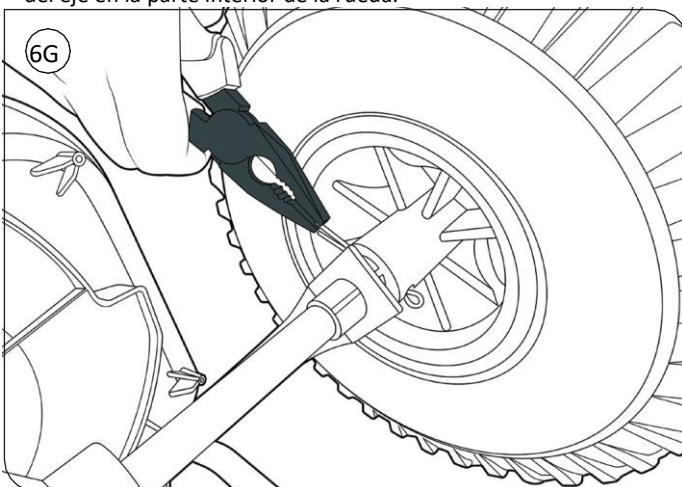


Use los alicates para separar los pasadores de chaveta en ambos lados.

MONTAJE DEL MANILLAR Y DE LA BARRA DE CONTROL:

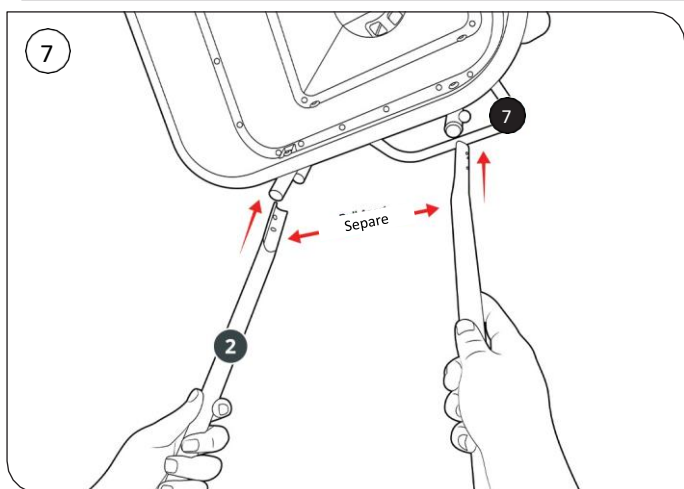


Voltee la abonadora sobre sus ruedas y asegúrese de que estas puedan girar libremente. Alinee los orificios situados en la parte inferior del manillar (elemento 2) con los orificios situados en la parte superior del bastidor inferior (elemento 7). Puede que necesite separar un poco los extremos para colocarlo en la posición.

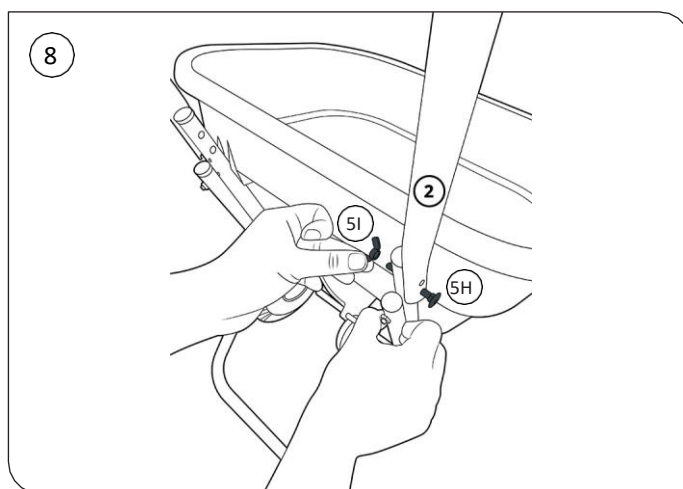


Enrosque el tornillo M6x35 a través del orificio del manillar (elemento 2) y el bastidor inferior (elemento 7). Use la tuerca de mariposa M6 para apretar. Repita en el lado contrario.


Montaje de la **AccuPro ONE**

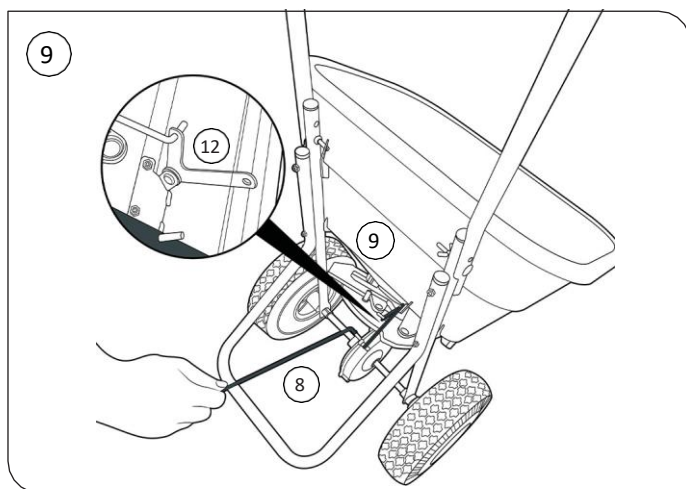


Por la parte posterior del cuerpo de la tolva (elemento 9) sobresale una pieza metálica con forma de V (elemento 12, soporte pivotante). Acople el extremo con forma de L de la barra de control (elemento 8) al orificio de la pieza metálica con forma de V.

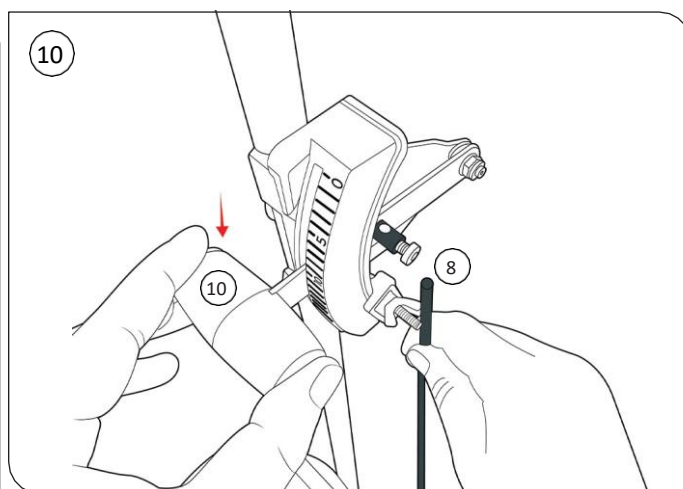


Pase el otro extremo de la barra de control (elemento 8) por el orificio situado en la parte posterior de la palanca de control (elemento 10). Asegúrese de empujar la palanca del todo, hasta el fondo.

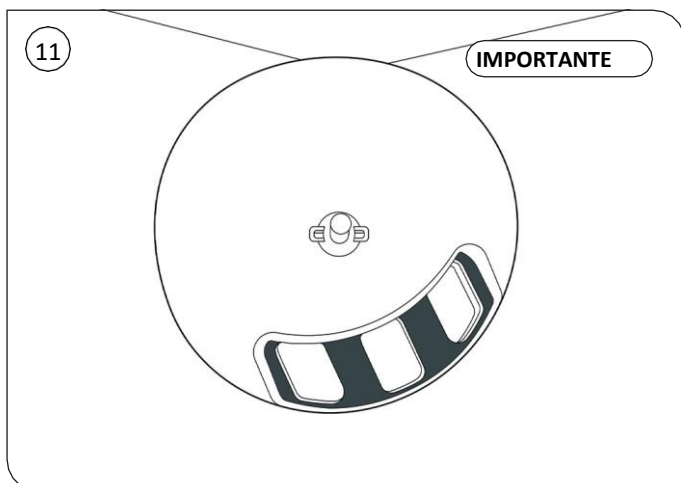

Antes de apretar la barra de control, asegúrese de que los orificios para aplicación situados en la tolva quedan completamente abiertos y de que la palanca de control está ajustada a 25.

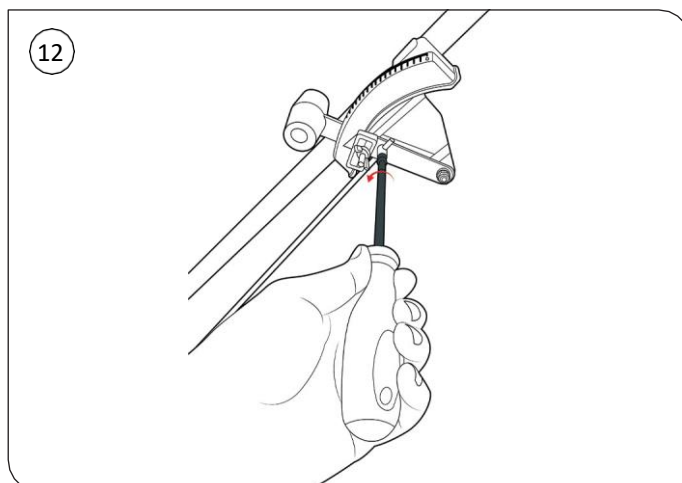

Apriete el tornillo de sujeción de la barra de control situado en la palanca de control (10).

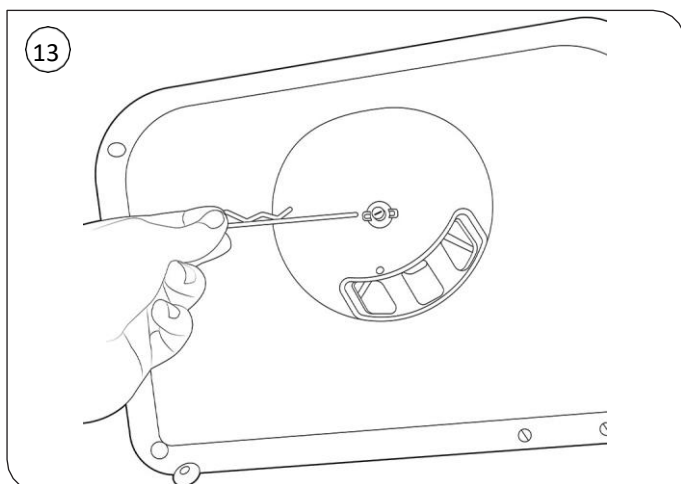

Fije el clip del agitador (elemento 5E) en el eje del impulsor en el interior de la tolva.

Modo de empleo de la **AccuPro ONE**

Paso 1: Determinación de la dosis de aplicación y la configuración de la abonadora



Dosis de aplicación y configuración

Escanee el código QR que aparece en la bolsa de fertilizante para conocer la dosis recomendada en g/m^2 y la configuración de la abonadora.

Si tiene problemas para hallar la configuración correcta de la abonadora o la dosis de aplicación, póngase en contacto con el delegado de ICL de su zona.

Paso 2: Patrones de desplazamiento para una aplicación óptima

Mientras aplica el fertilizante, procure caminar a 5 km/h y mantener la tolva en una posición estable y nivelada.

Aplique el fertilizante en una sola pasada o en dos pasadas como se muestra en la imagen A (una pasada) o B (doble pasada), teniendo en cuenta el ancho de trabajo del fertilizante empleado.

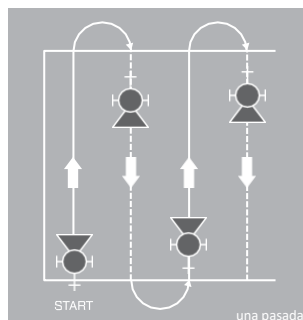


imagen A


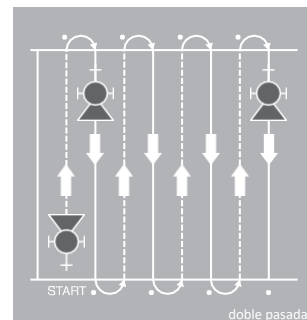



imagen B

Paso 3: Limpieza y mantenimiento

Un buen hábito de limpieza a fondo de la abonadora mejorará considerablemente su vida útil y su capacidad para esparcir de manera uniforme en los usos sucesivos.

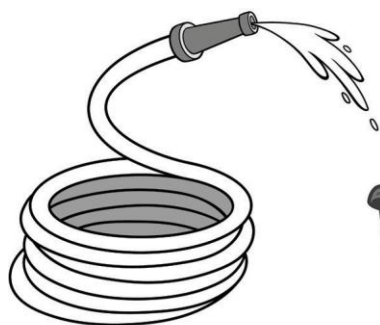

Utilice una manguera y agua a presión para lavar bien la abonadora y séquela por completo.

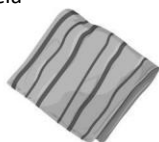

Si el material de la tolva está seco y exento de humedad, vierta los restos en el saco para usarlos en la siguiente ocasión.

Si el material se ha contaminado con humedad, **deséchelo de la forma especificada por el fabricante.**



Rocíe todos los tornillos y las tuercas con un lubricante protector contra la corrosión.

ICL

Pol. Ind. El Saladar
Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1
30850 Totana (Spain)
Tel.: +34 968 418 020
info.iberica@icl-group.com

Para más información, póngase en
contacto con el delegado de ICL de su
zona o visite
www.icl-growingsolutions.es



MKT-0423